


Шафа ліжко «Mira» Інструкція зі збирання

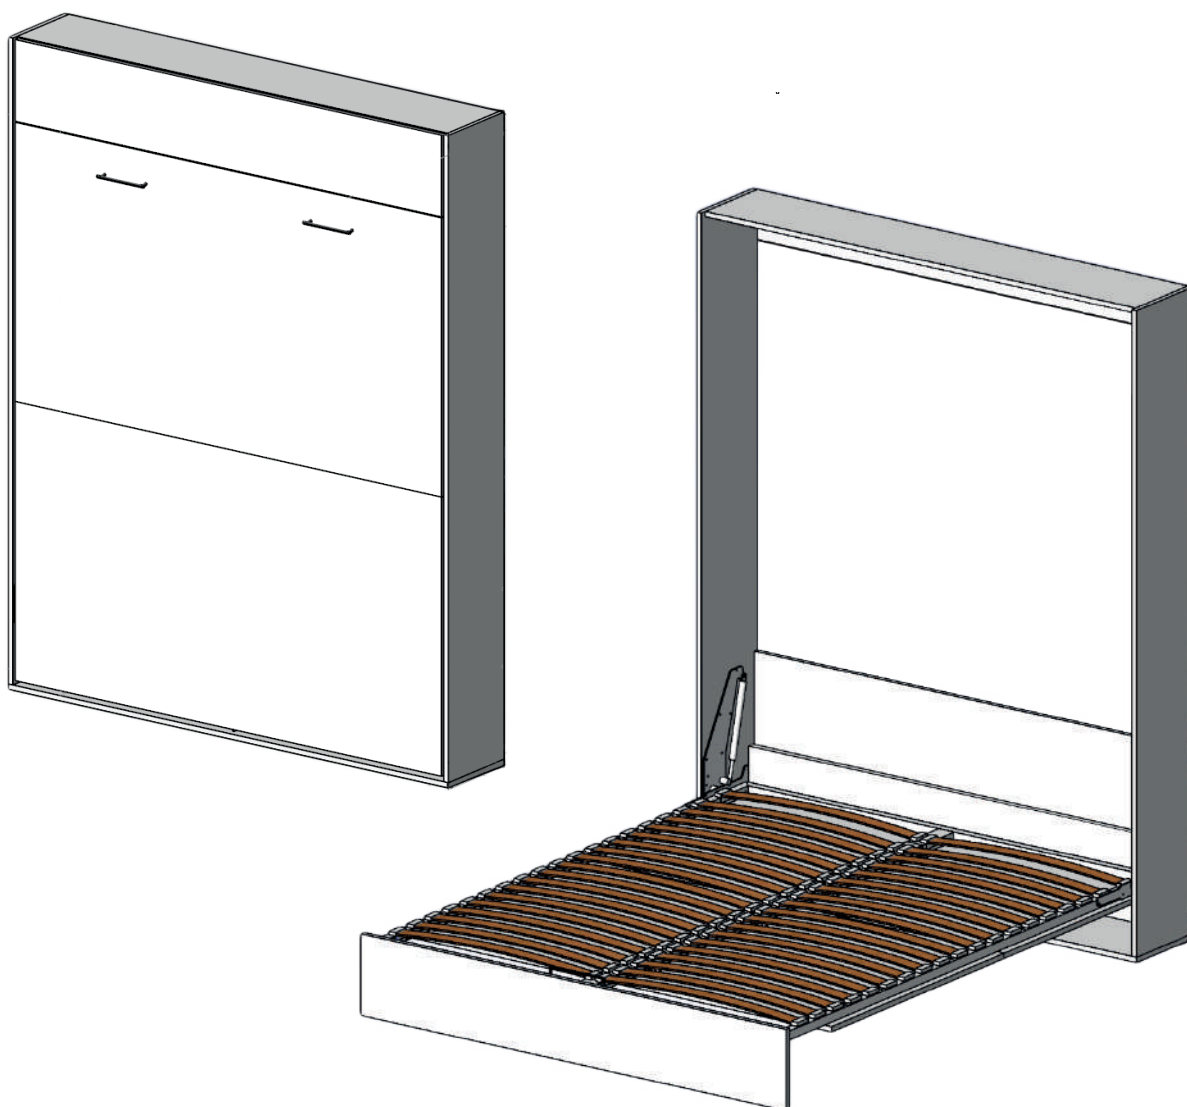

«Mira»

90 x 200
120 x 200
140 x 200
160 x 200

<u>1. Загальний опис</u>	ст. 2
<u>2. Опис продукта</u>	ст. 2
<u>3. Безпека</u>	ст. 3-4
<u>4. Залишкові ризики</u>	ст. 5
<u>5. Інструкція по збірці</u>	ст. 8-19
<u>6. Правила експлуатації та зберігання</u>	ст. 20
<u>7. Положення про гаранті</u>	ст. 21



УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЬ З
ІНФОРМАЦІЄЮ ПО ЦІЙ
ІНСТРУКЦІЇ !!!



Шафа ліжко розроблена, як основне або додаткове спальне місце з легким розкладанням і без надмірних зусиль з боку користувача.

Перед використанням користувач повинен бути впевнений в справності конструкції і власної координації, а так само що ніякі люди і предмети не є перешкодою для відкриття або закриття конструкції.

До складу шафи-ліжка входять наступні елементи:

- Корпус шафи - ліжка
- Механізм, який має металевий корпус (порошкове фарбування), газові амортизатори, декоративні ковпаки
- Металевий каркас (порошкове фарбування) з дерев'яними ламелями
- Металеві елементи полки-ніжки та штанги відкривання-закривання
- Набір кріплень для збірки

Виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції та комплектації з метою покращення виробів

Шафа-ліжко в конструкції має механізм трансформації, що здійснює навантаження на конструкцію ліжка.

При цьому допустиме прогинання деталей до 5 мм

!!! Зауваження: При недотриманні правил даної інструкції гарантія на виріб не поширюється, та виробник відповідальності не несе.

3. Безпека

У відповідності з нормами безпеки зобов'язує споживача бути відповідальним по відношенню до безпеки для себе та інших. Заборонено використовувати виріб без матраців.

(УВАГА!) Рекомендовано використовувати матрац вагою до 30 кг розмірами (90/120/140/160) x 200см в залежності від ширини спального місця і висотою ДО 16 см!

 У відповідності з нормами безпеки зобов'язує споживача бути відповідальним по відношенню до безпеки для себе та інших. Заборонено використовувати виріб без матраців.

 Заборонено використовувати ліжко не за призначенням, прописаних в цієї інструкції.

 Щоб уникнути отримання травм людьми або тваринами, а також пошкодження інших предметів строго дотримуйтеся правил даної інструкції.

 Перед тим, як почати користуватися продуктом ви повинні знати його функції і технічні характеристики, повністю ознайомившись з інструкцією для користувача.

 Забороняється самостійне втручання і заміна частин ліжка. При заміні, будь-яких елементів виробу використовувати тільки оригінальні аксесуари та запчастини. При недотриманні можлива некоректна робота виробу, яка може привести до його поломки.

 Гарантія не поширюється на виріб, якщо були внесені зміни в конструкції.

 Періодично перевіряйте стан чохла на механізмі. Перед початком експлуатації, обслуговування та ремонтних робіт необхідно ознайомитися і зрозуміти всю технічну інформацію, що міститься в цьому посібнику. Будь-яке обслуговування або ремонт повинен здійснюватись тільки кваліфікованим персоналом.

 Перед установкою і використанням обов'язково ознайомтеся з даною інструкцією, в ній прописані всі правила складання і подальшої експлуатації товару. Регулювання механізмів слід проводити вручну кваліфікованими монтажниками, у відповідності з усіма правилами даної інструкції.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!!!




Поруч з виробом не повинні знаходитися люди та предмети, що перешкоджають вільному відкриванню ліжка. Необхідно постійно дотримуватися інструкцій та правил, що містяться в цьому посібнику.

4. Залишкові ризики

У деяких областях конструкції є відносні ризики, які неможливо уникнути при проектуванні.

Кожен користувач повинен знати і розуміти залишкові ризики, щоб уникнути поломок і травм.

Ці ризики перераховані нижче:

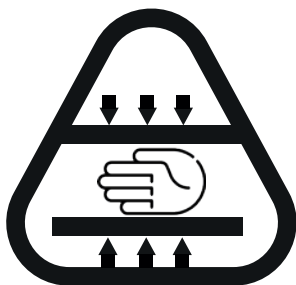

1 .НЕБЕЗПЕКА ДРОБЛЕННЯ.

Під час відкриття / закриття конструкції є відносний ризик потрапляння руки між рухомими і статичними частинами механізму, що може привести до травм.

2. ВПЕВНЕНІСТЬ

При закриванні ліжка переконайтеся у відсутності людей або тварин на спальному місці або всередині корпусу ліжка.

Список фурнітури «Mira»

Вид	Позначка	Найменування	Кількість
	a	Конфірмат 6,4x50	13
	b	Дюбель мініфікс	7
	c	Двосторонній дюбель мініфікс	4
	d	Ексцентрикова стяжка	15
	e	Саморізи 4x16	47
	f	Саморізи 4,2x19 по металу	21
	g	Шкант дерев'яний	11
	h h1	Ніжка мебельна регулюєма М6 Муфта М6	$\frac{6}{32}$
	i	Заглушка самоклійка конфірмату/пластина	2
	j	Шайба М6	8
	k	Шайба М8	16
	l	Гвинт з пласкою голівкою М4x25	4
	m	Гвинт з пласкою голівкою М6x16	12
	n	Гвинт з пласкою голівкою М6x40	18

Вид	Позначка	Найменування	Кількість
	o	Болт с напівкруглою голівкою М6х60	4
	p	Болт с напівкруглою голівкою і квадратним підголівником М6х50	4
	q	Газ-ліфт 60 N	2
	r	Втулочна гайка пласка М8	4
	s	Гайка шестигранна М-6	8
	t	Механізм трансформації (комплект)	1
	u	Ремінь кріпінний 1600 (комплект)	1
	w	Петля рояльна	5
	x	Газ-ліфт для механізмів трансформації	2
	y	Куточок для стіни	2

Порядок збирання Ліжко Mira

Увага!


! Збирання, даного ліжка, рекомендовано виконувати мінімум у двох. !

Підготовка інструменту

- 1) Шуруповерт з набором біт,
- 2) Ключі гайкові 10 та 13,
- 3) Викрутки,
- 4) Рівень,
- 5) Рулетка,
- 6) Перфоратор,
- 7) Молоток для набивання задніх стінок ДВП.
- 8) Шестигранні ключі




Підготовка місця встановлення виробу

- 1) Звільнити кімнату від речей, які можуть вам заважати.
- 2) Розкласти деталі та фурнітуру, в зручне для вас положення.
- 3) **Переконайтеся, що матеріал, з якого зроблено стіну до якої буде кріпитися ліжко, здатен витримати навантаження!**
- 4) Підібрати правильні кріплення до стіни.

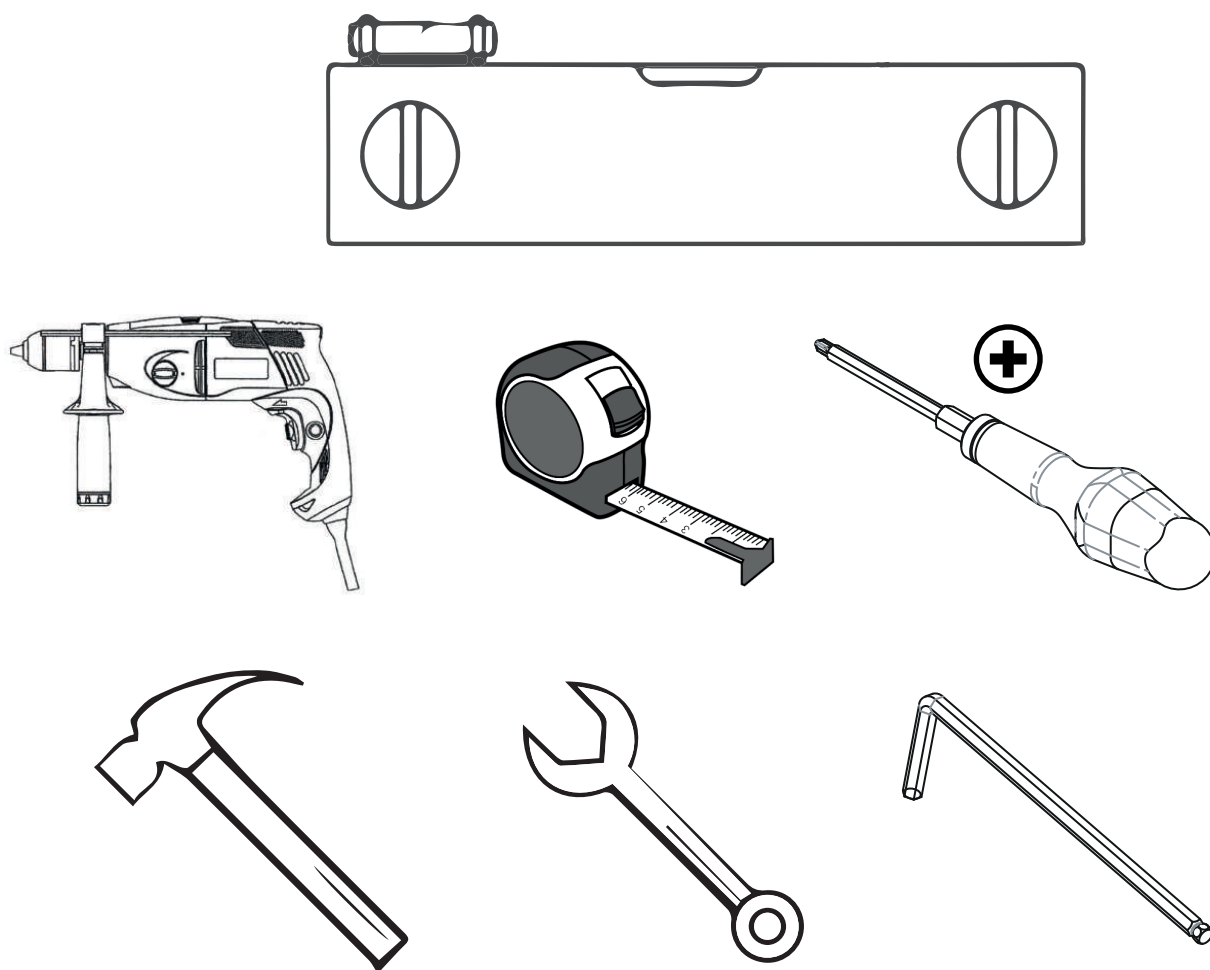


1


Приєднали ніжки до дна
- Ніжки М6

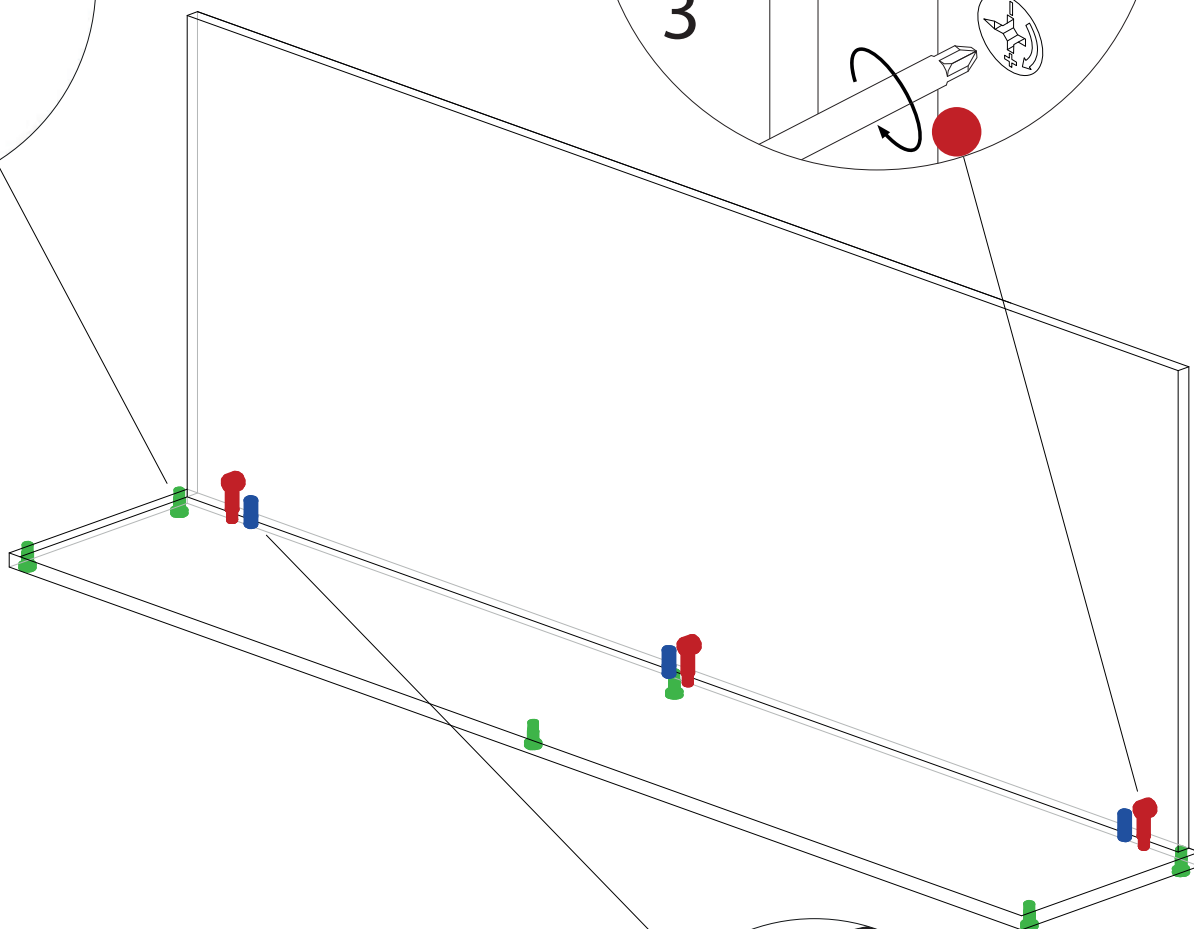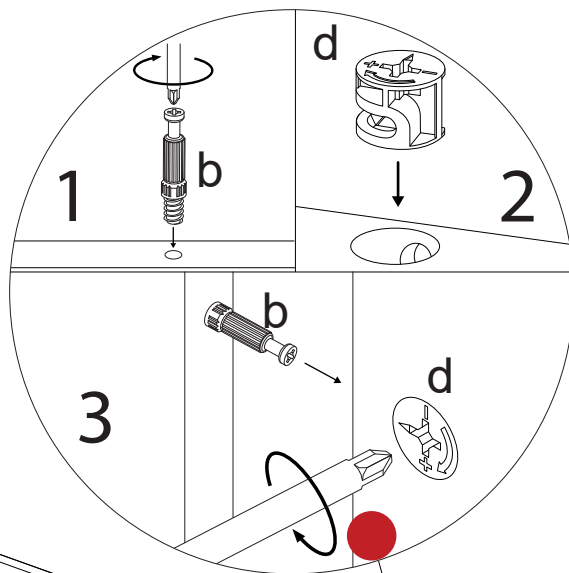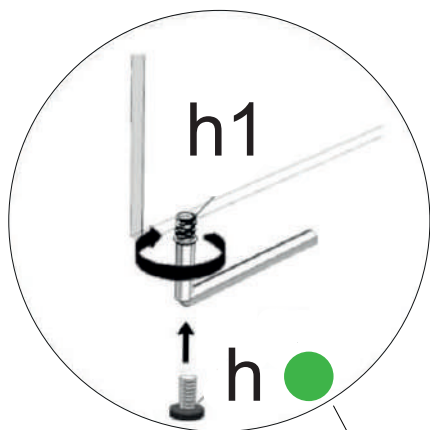


Приєднати нижню, задню стінку
- шканти, мініфікси

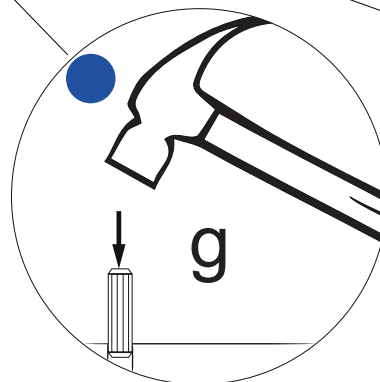

2 Приєднати бокові стінки - конфірмати, шканти, мініфікси

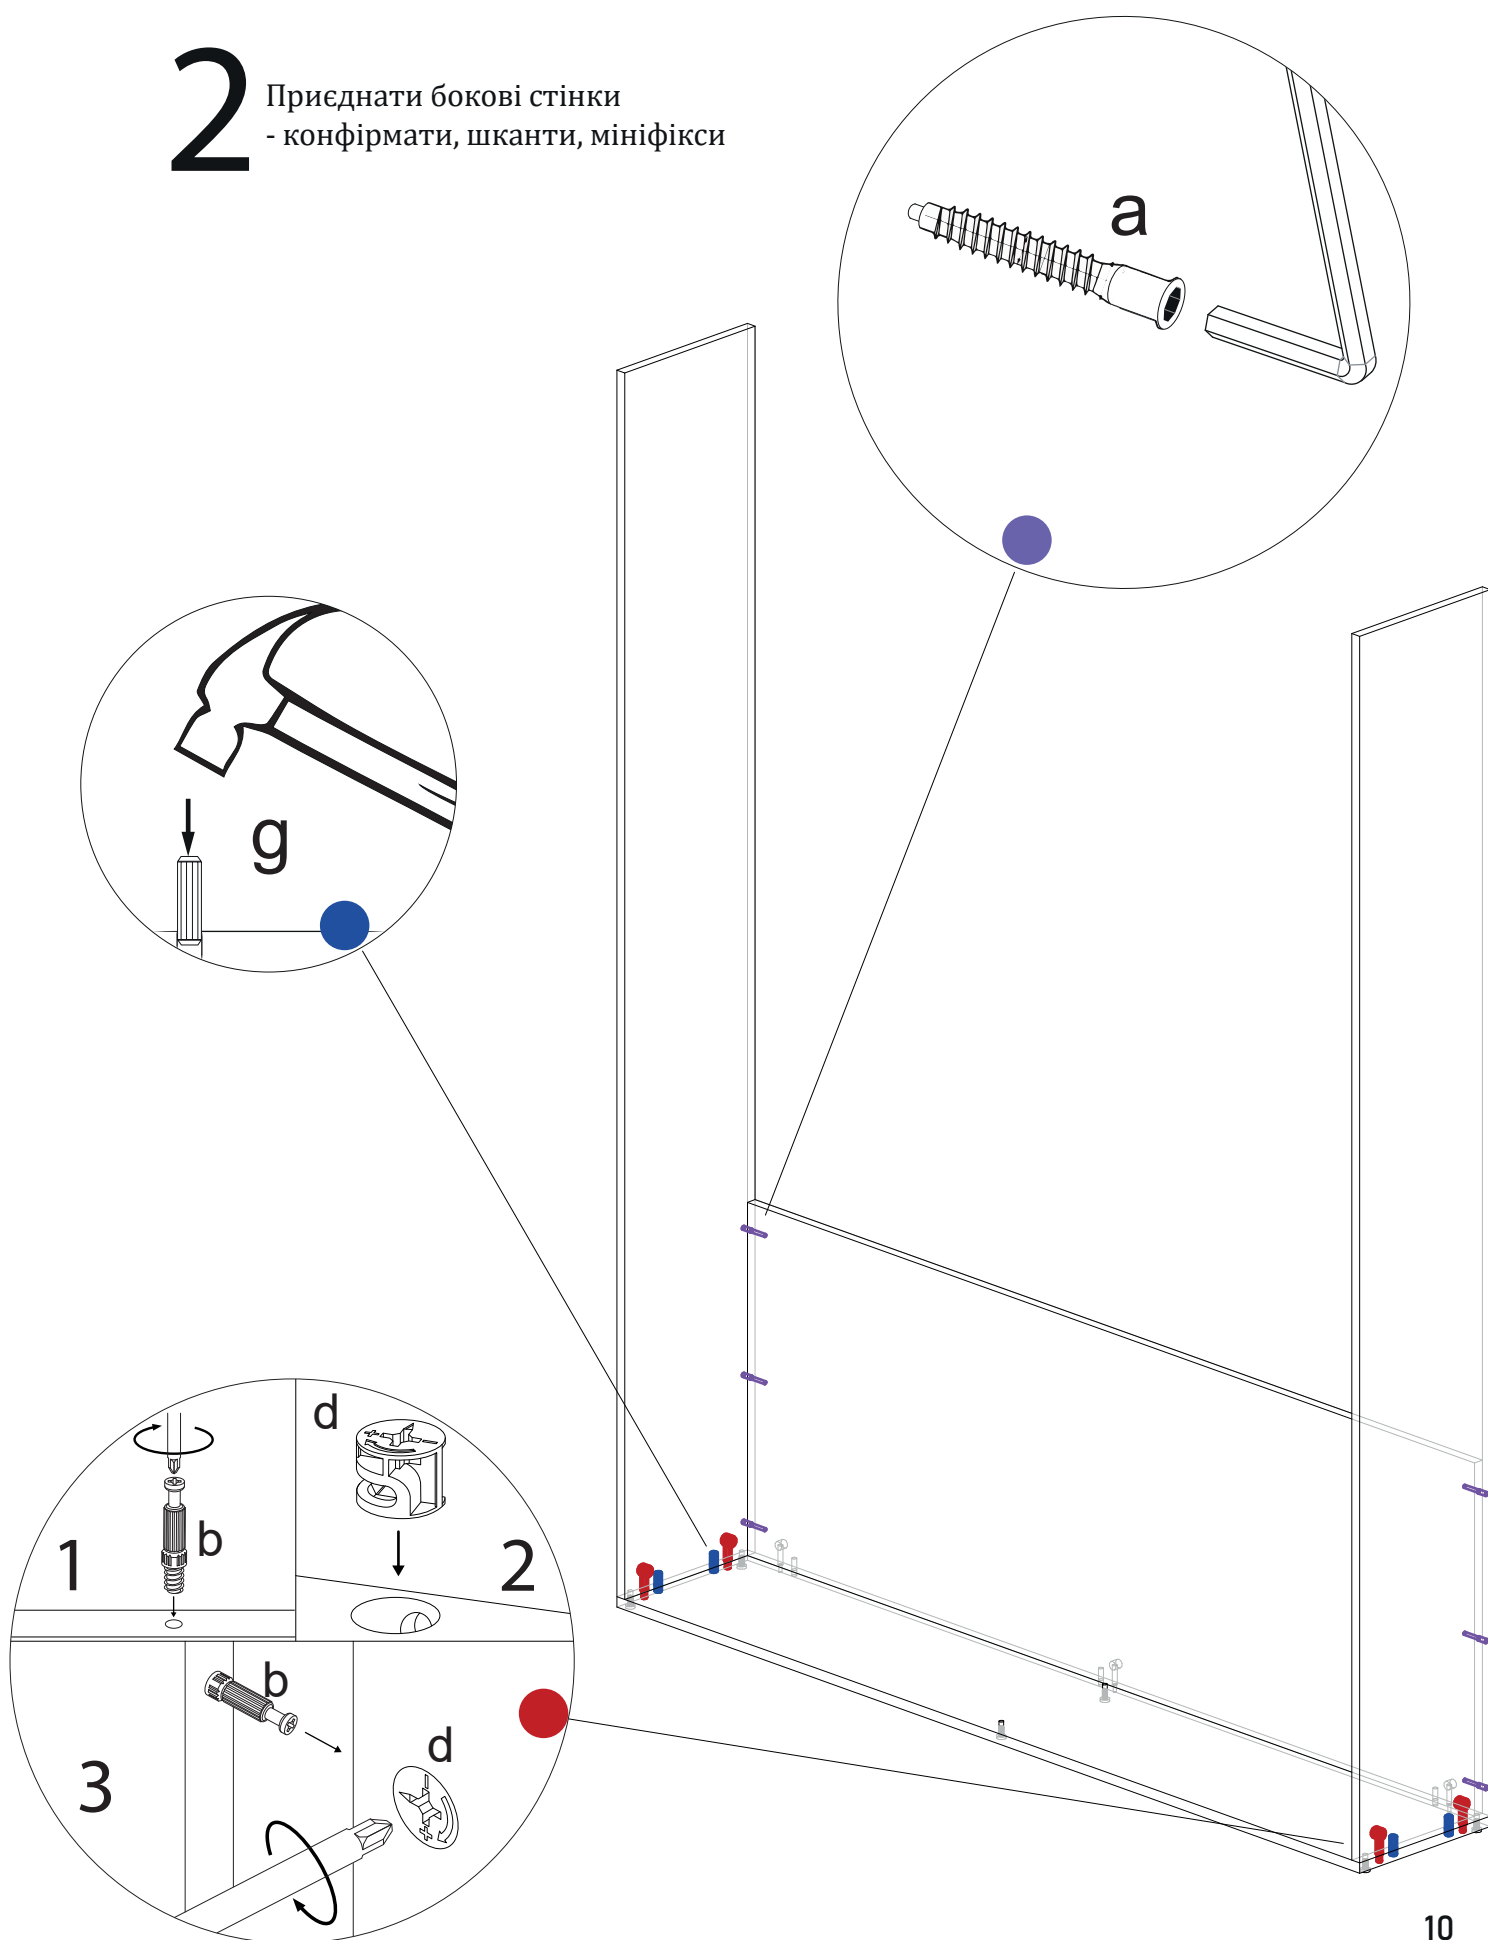


3 Приєднати кришу та верхню задню планку - конфірмати.

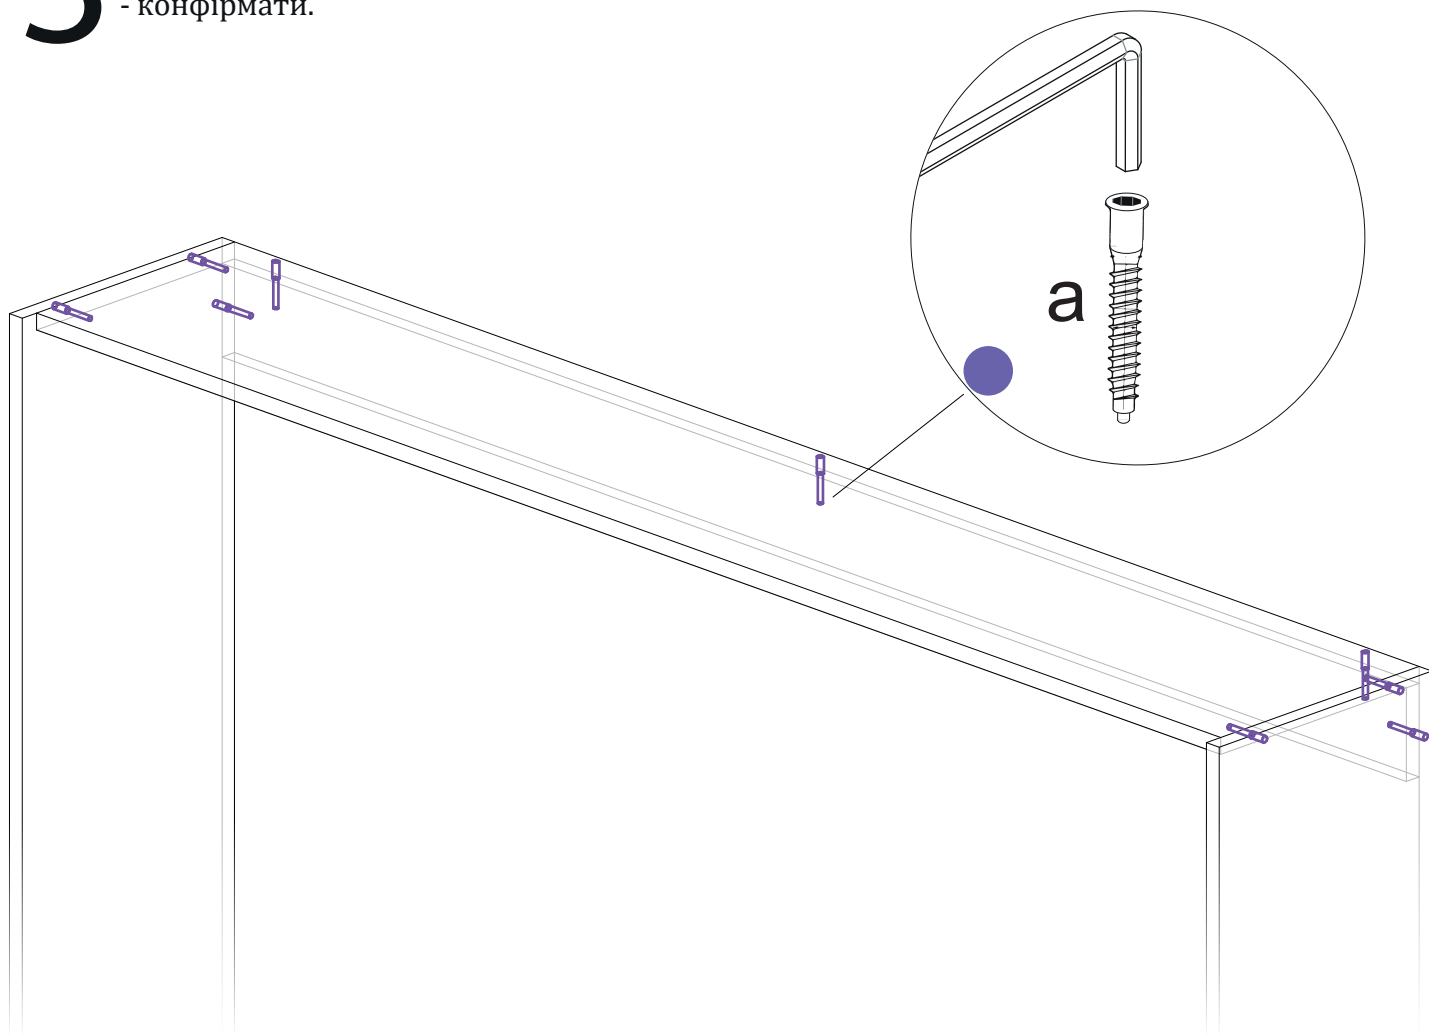

4


Встановити ліжко на місце, вирівняти рівнем або лазерним нівеліром.

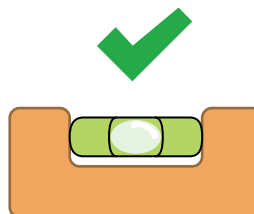

5

Закріпити ліжко, за допомогою кутів кріплення та анкерно-дюбельних кріплень, до стіни.



У випадку коли матеріал, з якого виконана стіна, не забезпечує надійного кріплення, необхідно додати елементів кріплення для забезпечення надійної фіксації корпусу ліжка.

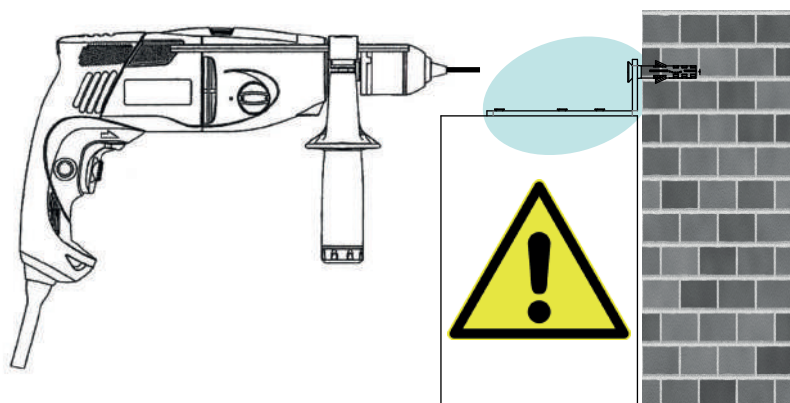

ВАЖЛИВО!!!


Кріплення повинні бути закручені у дюбель в стіні із зусиллям понад 200 Ньютонів на кожну одиницю фіксації. Кріплення підбирається індивідуально. Кріплення не передбачено!

Наприклад

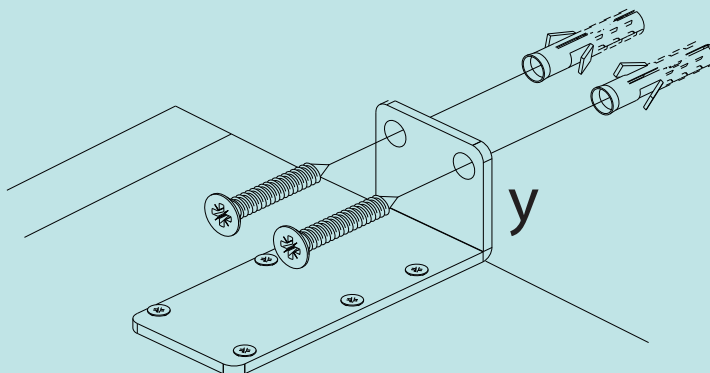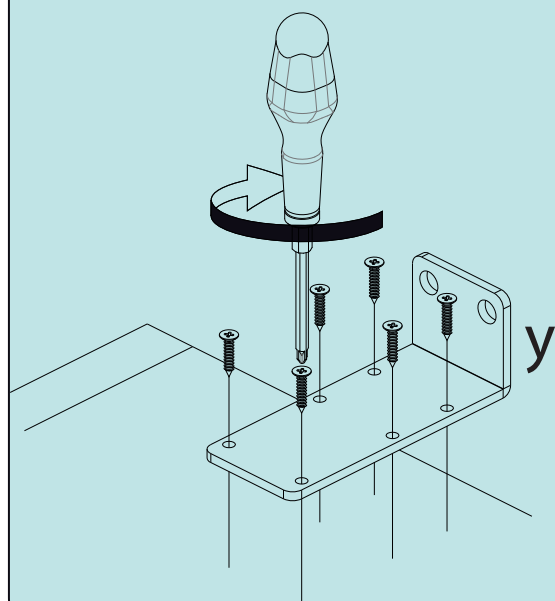


6

Закріпити узголів'я та гвинти для кріплення до каркасу
- гвинт мебельний М6х35, гвинт мебельний з квадратним підшляпком М6х50, гайка М6

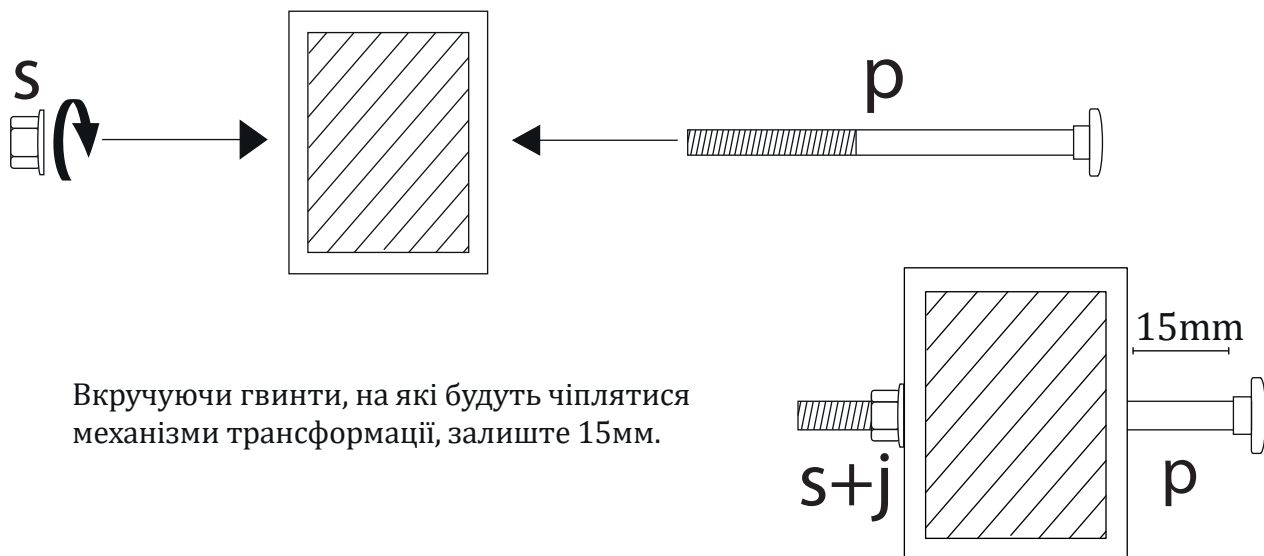



Вкручуючи гвинти, на які будуть чіплятися механізми трансформації, залиште 15мм.

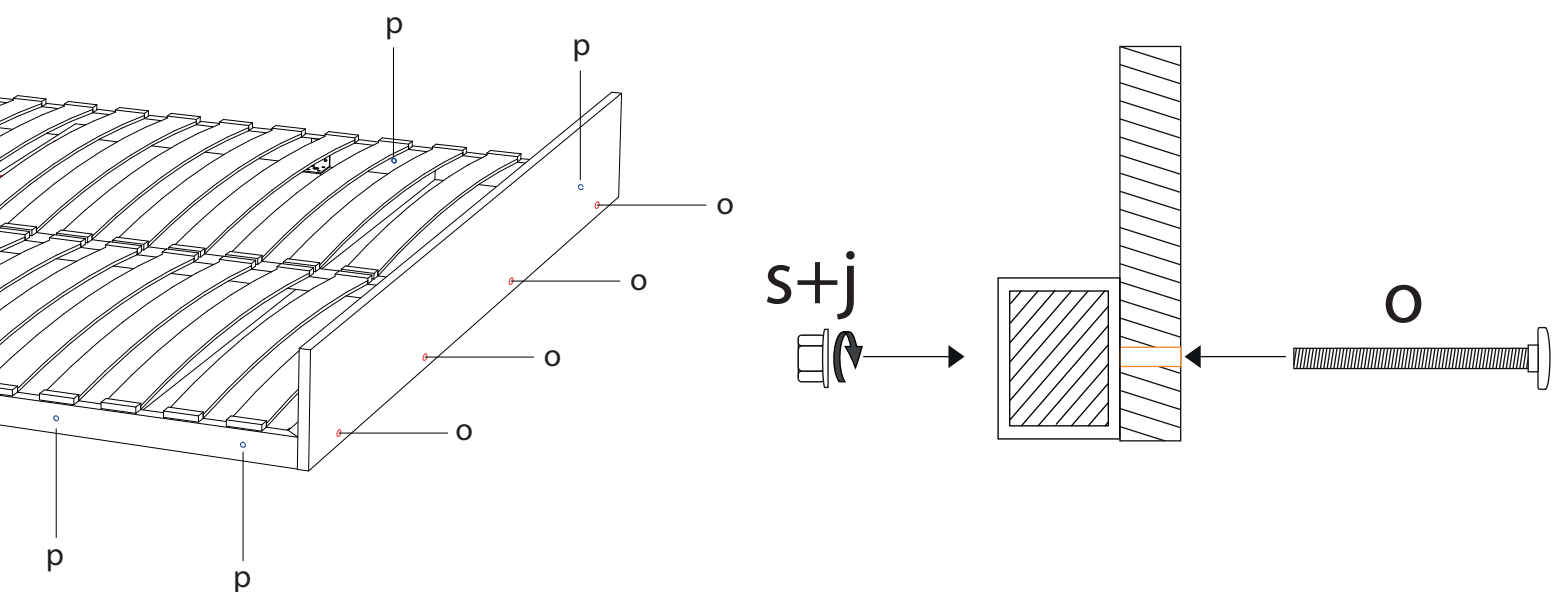

7


Одягнути газ-ліфти на нижню частину механізму
- шайби Еріксона, гайки М8, газ-ліфти.

Не знімайте захисні стрічки з газ-ліфтів

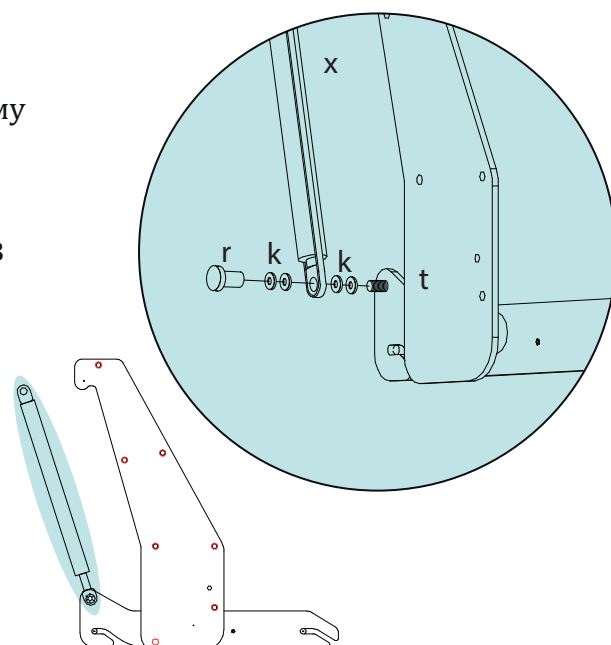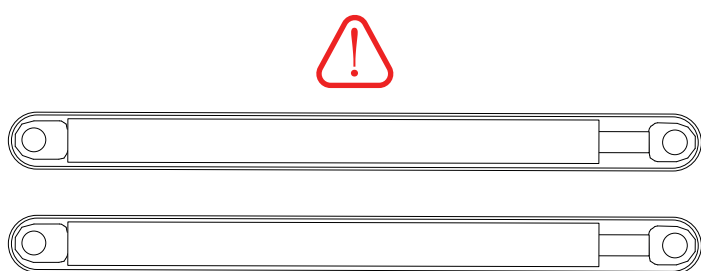


8

Закріпити на корпусі механізм трансформації і одягнути газ-ліфти на верхню частину механізму.
– гайки Еріксона, гайки М8, газ-ліфти, гвинти з плоскою голівкою М6х16.

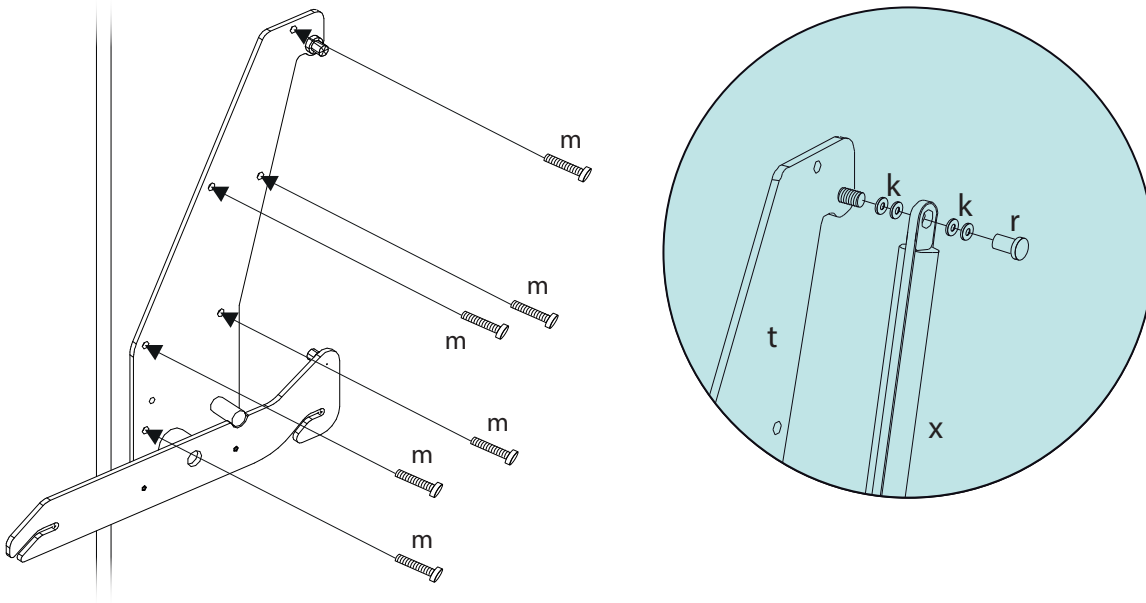

9

Навісити ортопедичний каркас на корпус ліжка. Вставивши його болтами у спеціальні пази у механізмі.

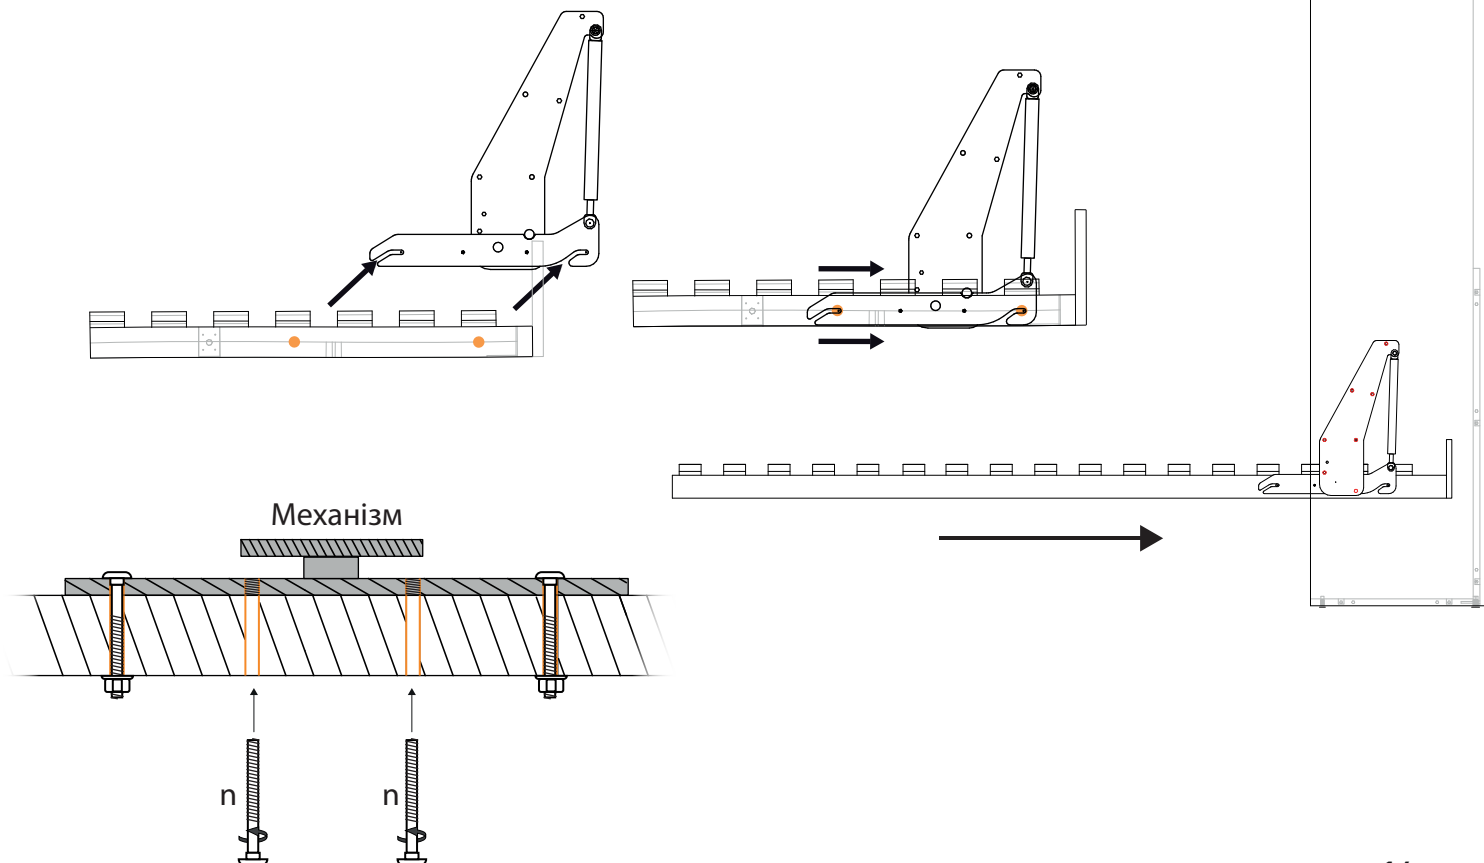

10

Закріпити фасади на каркасі
- шканти, двосторонні дюбелі мініфікси, болти 6x40.

1

Занесіть перший фасад у корпус;
Прикладіть його до каркасу;
Закріпіть фасад болтами на визначених місцях.




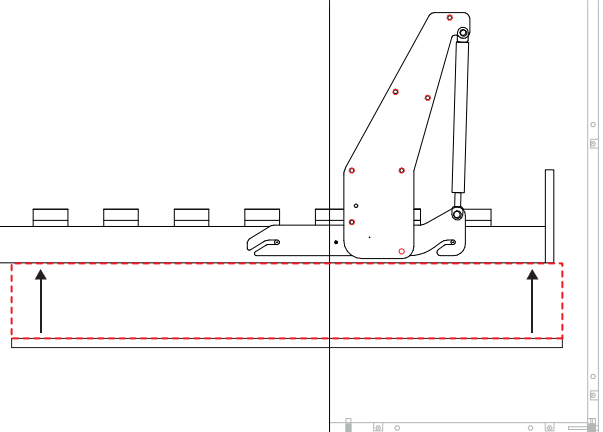


Схема закріплення фасадів

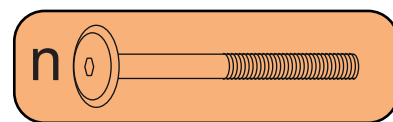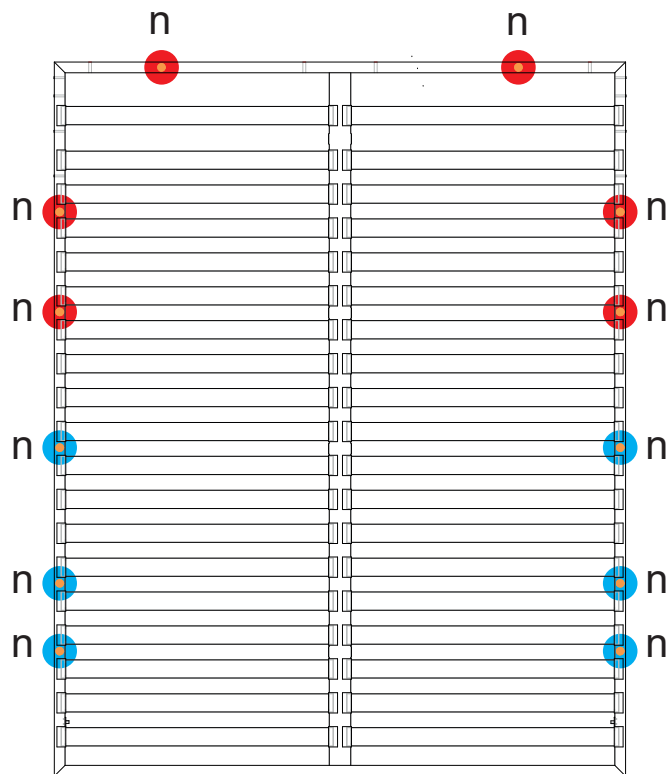


2

Прикладіть другий фасад до каркасу;
З'єднайте фасади;
Закріпіть фасад болтами на визначених місцях.




11

Закріпити ручки
- гвинти з плоскою голівкою М6х25

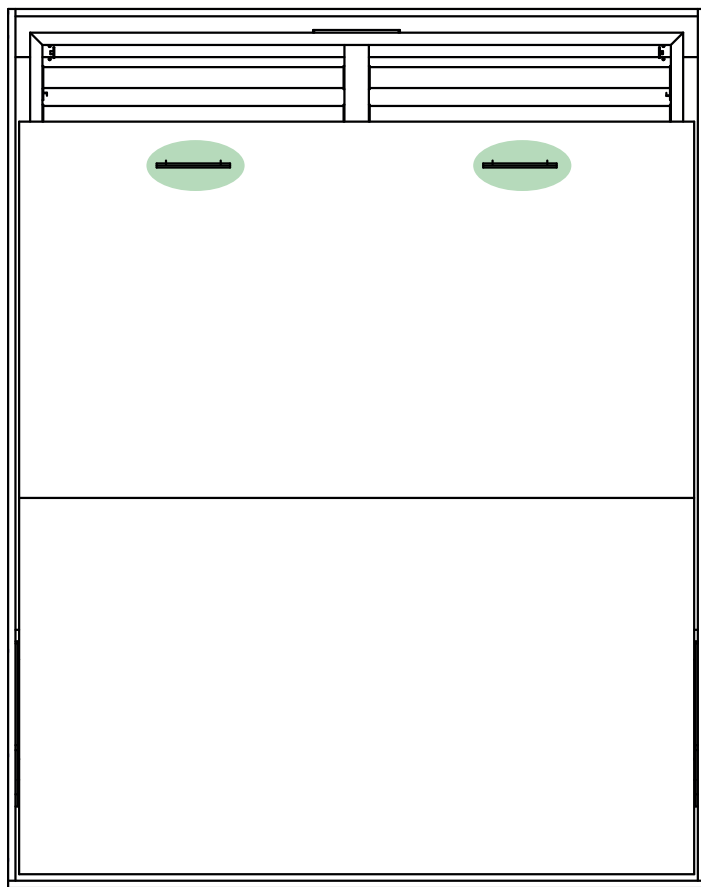

Встановіть ручки на зручному для вас рівні.
(рекомендована висота – 175см)

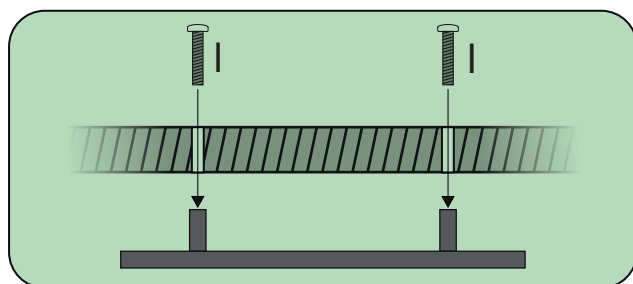



Пам'ятайте:

– Чим далі ручки від точки оберту, тим менше зусиль знадобиться для відкривання і закривання ліжка.

12


Під'єднати петлями фасад ніжку до ортопедичного каркасу
- саморізи 4x16, саморізи по металу 4,2x19.

В каркасі попередньо зроблено 5 отворів для позиціювання петлі. Решту отворів пробурити за допомогою саморізів по металу 4,2x19, після того, як ви виставили та закріпили ніжку-фасад саморізами 4x16

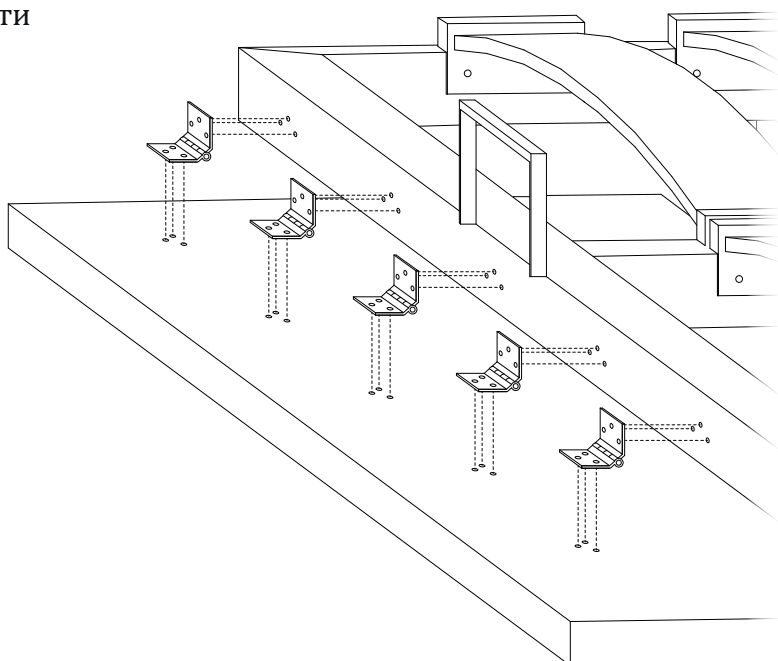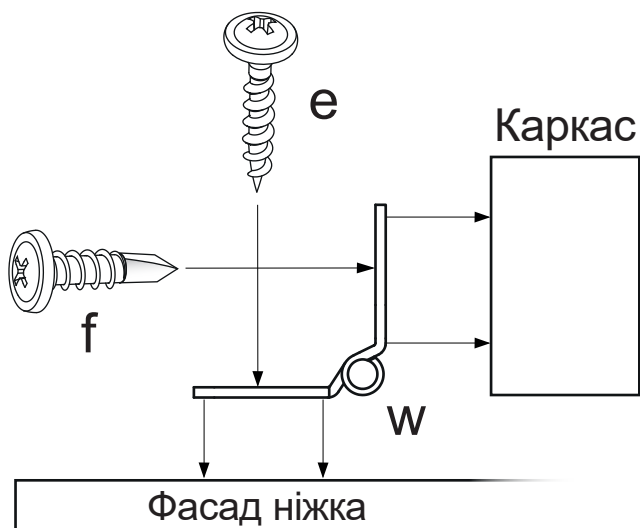


13

Під'єднати газ-ліфти фасаду ніжки
- саморізи 4x16, саморізи по
металу 4,2x19, газ-ліфти 60N.




Відрегулюйте положення
кріплення газ-ліфту,
щоб при відкритті, ніжка
утворювала кут 90 градусів
з каркасом.

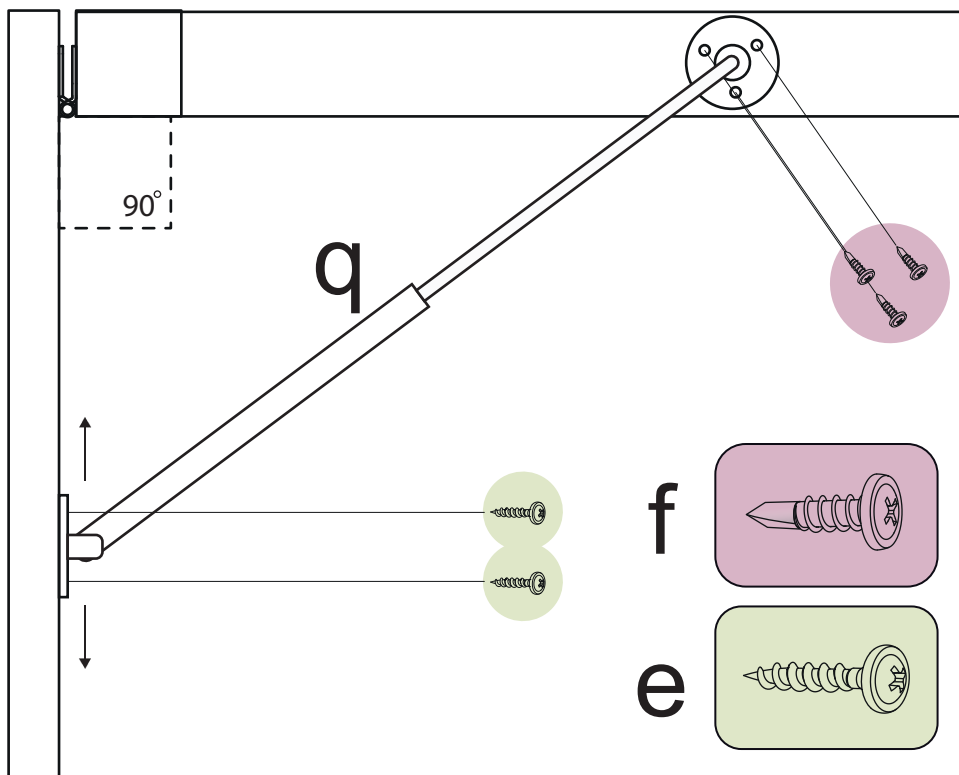

14

Переконайтеся що газ-ліфти та корпус надійно закріплені,
та зніміть захисні стрічки притримуючи каркас.

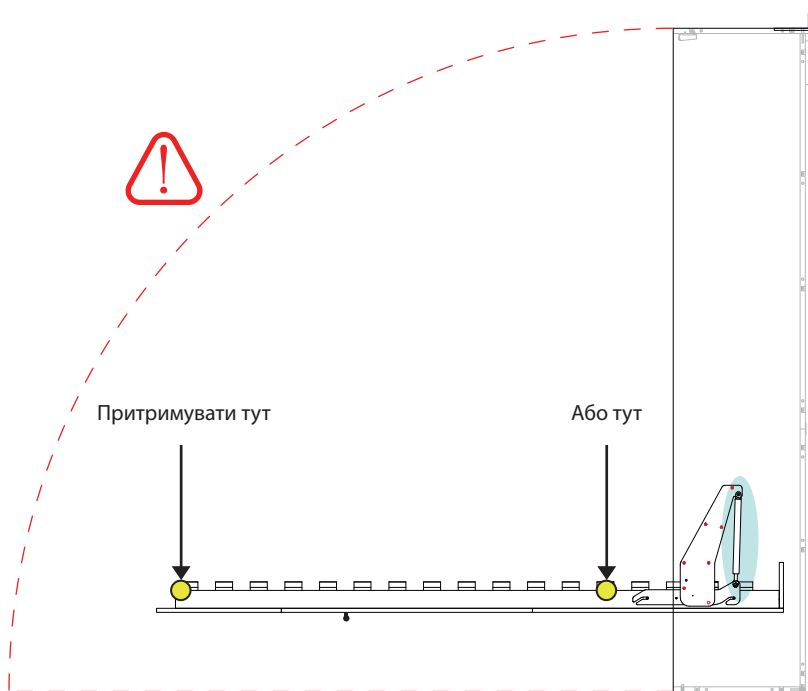


Розріжте стрічку у
будь якому зручному
для вас місця.

Будьте обережні
розрізаючи захисну
стрічку.



Якщо ви не надійно
закріпили ліжко
до стіни, – газ-ліфти
здатні вирвати
кріплення і звалити
корпус на вас.




15

Провести перевірку якості кріплення ліжка до стіни,
для чого відкрити ліжко
і при цьому спостерігати за корпусом ліжка,
який повинен знаходитися у сталому
положенні.

Люфти (хитання, відставання корпусу від стіни)
не допускаються в жодній із сторін.


При виявленні люфтів – перезакріпити корпус ліжка до стіни.

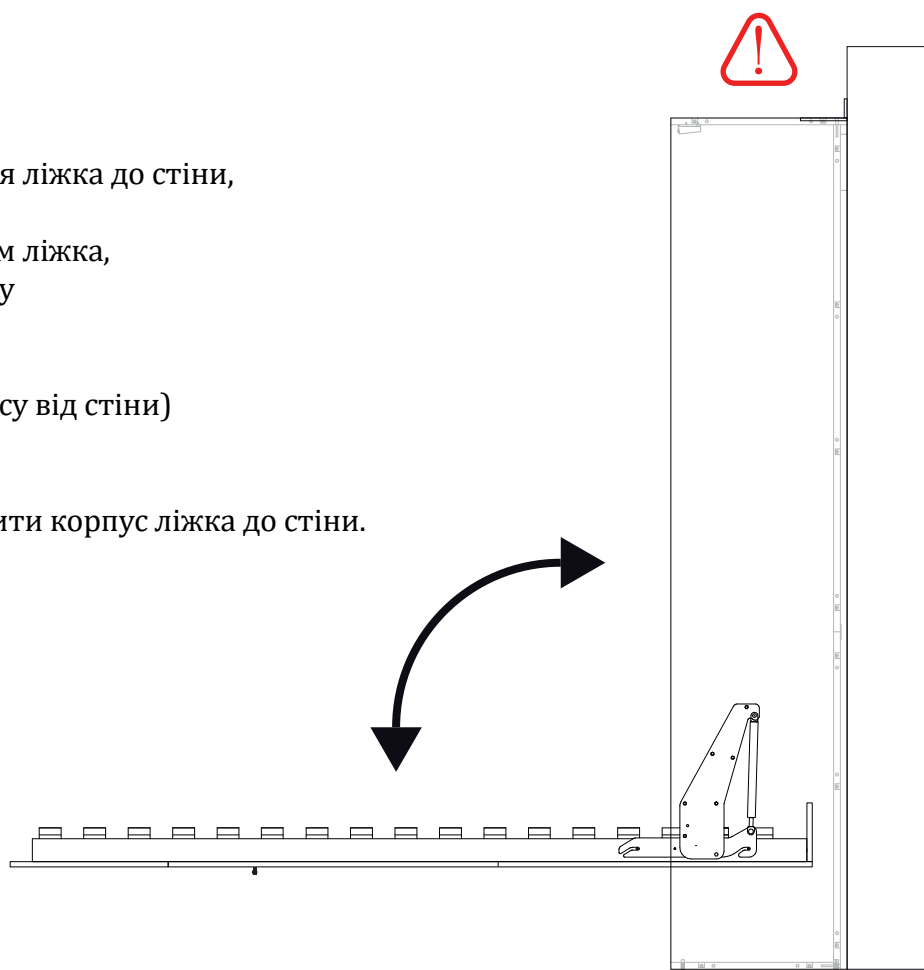

16

Витягнути ламелі з 3 і 14 рахуючи від узголів'я ряду.

● – де взятись ↗ – куди тягнути або штовхати

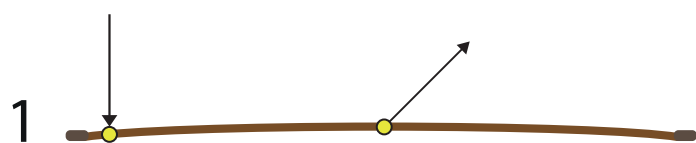

Тисніть на ламель біля кишені, одночасно,
взявшись за середину, тягніть ламель у гору.





Витягніть ламель



Витягніть всі 4 ламелі





Провести замір зазорів.

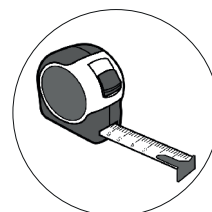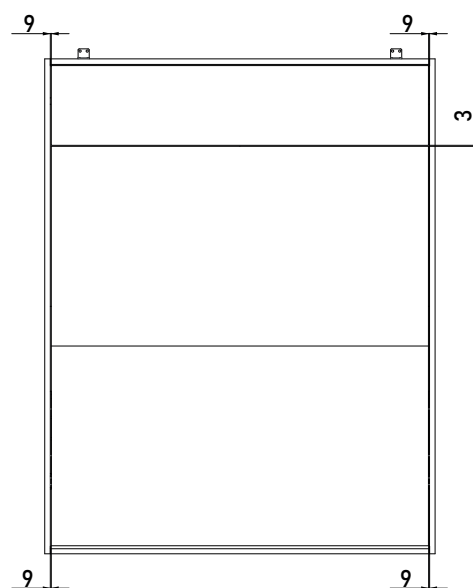

17


Встановити ремені кріплення матрацу,

- 1) Відкрутіть по одному саморізу по металу в кишенях, в які ви будете вставляти ремені.
- 2) Зафіксуйте ремені, на кишені, відкрученими саморізами.
- 3) Вставте ламелі.

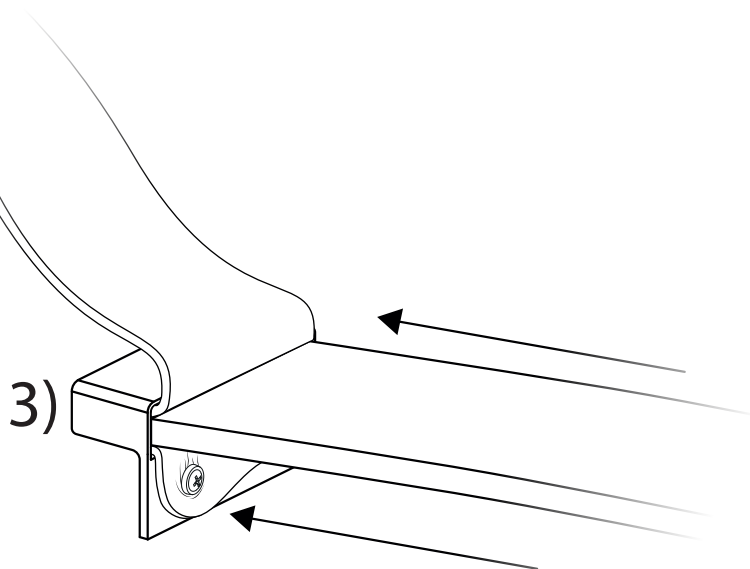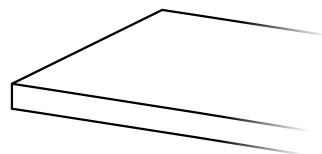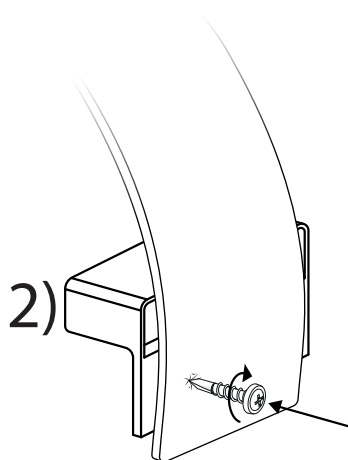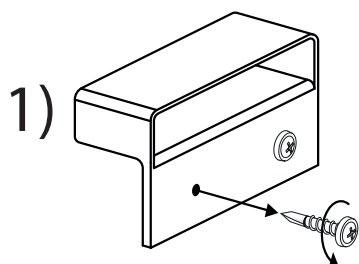

Матрац розмістити на ліжку
та закріпити його ременями;

Перевірити відкриванням та
закриванням ліжка його роботу.

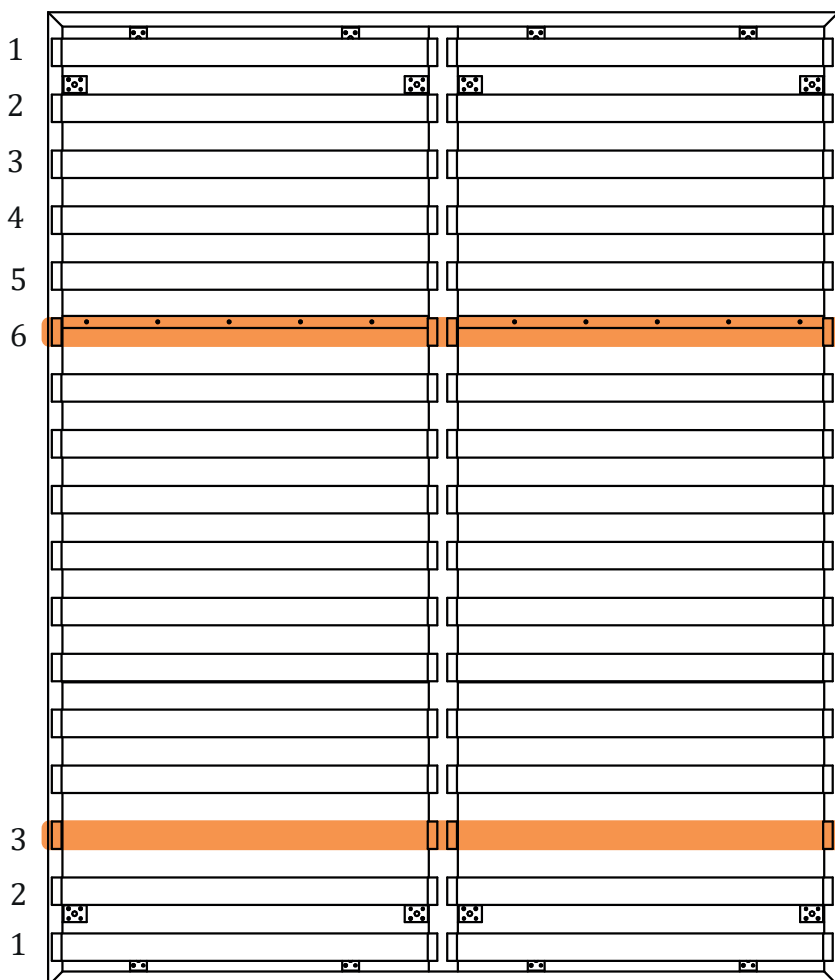

Правила експлуатації та зберігання.

1. Меблі повинні зберігатися та експлуатуватися в сухих, добре провітрюваних приміщеннях, при температурі не нижче +2 °C та відносній вологості повітря 45-70 %.
2. Меблі повинні бути захищені від тривалого впливу прямих сонячних променів і близько розташованих опалювальних приладів.
3. Поверхні деталей меблів варто оберігати від попадання вологи, щоб уникнути розбухання і відклеювання крайок.
4. Неприпустиме потрапляння на меблі води і рідин, що розчиняють лакофарбові плівки (спирт, ацетон, бензин).
5. При ослабленні кріплень їх необхідно підтягувати.
6. Видалення пилу з поверхні варто робити сухою м'якою тканиною.
7. Не допускається проводити роботи, пов'язані з механічними впливами на покриття.
8. Забороняється надмірно перевантажувати меблі, оскільки це може призвести до їх пошкодження. Номінальне навантаження на одне спальне місце до 100 кг.
9. Переміщення меблів потрібно здійснювати після видалення усіх зайвих предметів.
Увага: забороняється штовхати, а також тягнути меблі, оскільки це може привести до їх пошкодження. Під час переміщення тримати меблі потрібно за вертикальні елементи, наприклад: боки, ніжки. Забороняється тримати меблі за горизонтальні елементи, які можуть бути легко пошкоджені, наприклад: полиці, шухляди і Т.Д.
10. Пам'ятайте, що більшість дверей шаф і тумб можуть відкриватися тільки на кут 90 градусів.
Будьте обережні при спробі відкриття дверей на більший кут - петлі можуть вийти з ладу.
11. Особливу увагу звернути на користування меблями зі скляними дверми.

Положення про гарантії

1. Виробник гарантує відповідність виробу вимогам ГОСТ 16371-93 (Меблі. Загальні технічні умови).
2. Гарантія поширюється на вироби при дотриманні правил транспортування, збірки, експлуатації і догляду.
3. Гарантійний термін експлуатації виробу: Дитячих і для громадських приміщень-18 місяців, побутової-24 місяці
4. Гарантія не поширюється на меблі у випадках:
 - відсутності паспорта і штампа ВТН;
 - з минулим гарантійним терміном;
 - наявності видимих дефектів, що можуть бути виявлені в момент придбання виробу з яскраво вираженими дефектами, викликаними неправильним транспортуванням або збіркою (подряпини, вм'ятини, обриви облицювання, поломки);
 - Використання конструкції в комерційних цілях.
5. Не допустима експлуатація товару людьми, які не ознайомлені з цією інструкцією, а також дітьми.
6. Гарантійний термін при роздрібній продажі, через торгову мережу, рахується з дня продажі меблів.

ВАЖЛИВО!! Зберігати інструкцію разом з товаром.

Дата випуску: „ _____ ” _____ 20 ____ р.

Штамп ВТН : _____

Штамп магазину з відміткою про продаж :

Наша адреса: м. Київ, вул. В. Некрасова, 1-3

Тел. (067) 592 80 49; (066) 997 74 52.